

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 5-СТУПЕНЧАТЫЙ SRE (220В)

Регуляторы скорости SRE предназначены для ступенчатого регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов и регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Корпус регулятора изготовлен из прочного пластика и обеспечивает защиту не ниже IP54.

Регуляторы могут управлять несколькими одинаковыми электродвигателями, если общий ток не превышает предельное значение с учетом запаса 20%. Необходимо учитывать, что электродвигатель должен быть спроектирован (одобрен) для работы с трансформаторными регуляторами. Рекомендуется подключать к регуляторам электродвигатели с встроенными защитными термоконтактами и организовывать размыкание линии питания по сигналу от термоконтакта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Наименование датчика	Макс. ток, А
SRE-220-1,5	Регулятор скорости 5-ступенчатый (1,5А, 230В)	1,5
SRE-220-2	Регулятор скорости 5-ступенчатый (2А, 230В)	2
SRE-220-3	Регулятор скорости 5-ступенчатый (3А, 230В)	3
SRE-220-5	Регулятор скорости 5-ступенчатый (5А, 230В)	5
SRE-220-7	Регулятор скорости 5-ступенчатый (7А, 230В)	7
SRE-220-10	Регулятор скорости 5-ступенчатый (10А, 230В)	10
SRE-220-14	Регулятор скорости 5-ступенчатый (14А, 230В)	14
Рабочее напряжение	230 В, 50 - 60 Hz, Клеммы 2.5-4 мм2	
Степень защиты и эксплуатация	IP 54, -20... 35°С, RH=5 - 95% (без конденсации)	
Класс изоляции, защита	В (130°С), II, защитный автомат С16 (16 ампер)	
Габаритные размеры (SRE-1,5..3)	240x175x117 мм.	
Габаритные размеры (SRE-5..14)	280x280x180 мм.	

Схема подключения


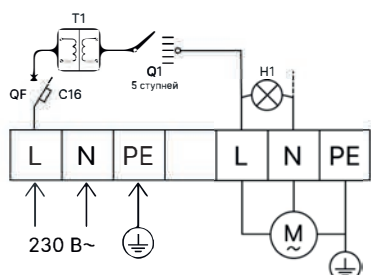


Диаграмма работы



Положение регулятора						
Положение ручки	0	1	2	3	4	5
Регулируемый выход (В)						
Напряжение 1.5-7А	0	115	135	155	180	230
Напряжение 10-14А	0	80	105	135	170	230

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

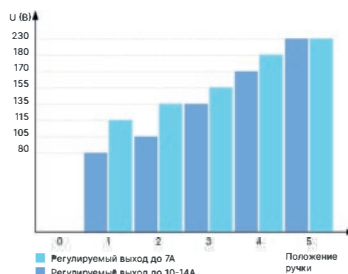

breez.ru
climate@breez.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибьюторские центры

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
Волгоград: +7 (844) 220-50-55
Пятигорск: +7 (879) 338-91-50
Воронеж: +7 (473) 211-03-51
Саратов: +7 (845) 275-93-33
Самара: +7 (846) 255-00-27

Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72
Кемерово: +7 (384) 232-67-87
Казань: +7 (843) 500-57-01
Оренбург: +7 (353) 266-34-54
Уфа: +7 (347) 200-09-49
Пермь: +7 (342) 200-86-64
Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54
Новосибирск: +7 (383) 383-28-78
Красноярск: +7 (391) 986-40-43
Иркутск: +7 (395) 248-25-85

Хабаровск: +7 (421) 278-82-72
Владивосток: +7 (423) 202-78-76
Краснодар: +7 (861) 205-10-80
Челябинск: +7 (351) 200-25-85
Сочи: +7 (862) 555-29-88
Тюмень: +7 (345) 257-49-99
Барнаул: +7 (385) 259-11-31
Калининград: +7 (4012) 43-07-43
Ярославль: +7 (485) 260-90-45
Рязань: +7 (491) 243-4330