

AUX
AIR CONDITIONER

Мультисплит-системы серии Free Match
Внутренние и наружные блоки



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией в полном объеме и храните ее в доступном месте.

2023.04-1

Содержание:

1. Наименование компонентов	
1.1. Внутренние блоки	02
1.2. Наружные блоки.....	02
2. Инструкция по эксплуатации	
2.1. Правила использования	03
2.2. Сервисное обслуживание и прочие работы	03
2.3. Управление кондиционером	04
2.3.1. Беспроводной пульт управления YK-K	04
2.3.2. Беспроводной пульт управления YKR-T	07
2.3.3. Проводной пульт управления XK-04	14
2.3.4. Проводной пульт управления XK-05	16
2.3.5. Основные функции управления	21
2.4. Поиск и устранение неисправностей	23
2.5. Меры предосторожности при эксплуатации	24
3. Инструкция по установке	
3.1.1 Схема установки	26
3.1.2 Меры предосторожности при установке	27
3.2. Установка внутреннего блока	30
3.2.1. Выбор места установки	30
3.2.2. Установка внутренних блоков канальных моделей	30
3.2.3. Установка внутренних блоков кассетных моделей	31
3.2.4. Установка внутренних блоков напольно-потолочных моделей	32
3.2.5. Установка внутренних блоков настенных моделей	33
3.3. Установка наружного блока	33
3.3.1. Выбор места установки	33
3.3.2. Установка наружного блока	33
3.4. Монтаж трубопроводов хладагента	34
3.4.1. Инструкция по монтажу	34
3.4.2. Теплоизоляция и герметизация	34
3.4.3. Подключение труб хладагента	35
3.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов	37
3.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы	37
3.5. Электрические соединения	38
3.5.1. Правила безопасности	38
3.5.2. Схемы электрических соединений.....	38
3.5.3. Процедура подключения	39
4. Ввод в эксплуатацию	39
5. Технические данные	40
6. Гарантийный талон	45

1. Наименование компонентов

1.1. Внутренние блоки



Кассетные 4-х поточные



Напольно-потолочные
модели серии AMCF




Настенные
модели серии AMWM(J)




Канальные
модели серии AMSD


1.2. Наружные блоки

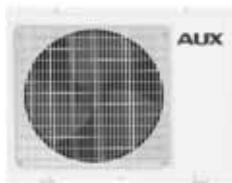

AM2-H14_
AM2-H18_

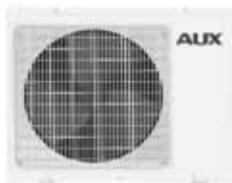

AM3-H21_
AM3-H27_

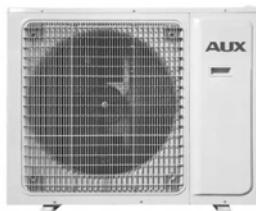

AM4-H36_
AM5-H42_

Фактические внешние виды наружных и внутренних блоков могут отличаться от представленных изображений.

2. Инструкция по эксплуатации

2.1. Правила использования

Соблюдение следующих правил позволит Вам получить использовать кондиционер с максимальной эффективностью.

В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей.

Закройте окна жалюзи или шторами.



Устанавливайте разумные значения целевых температур.

Рекомендуемые диапазоны температур:

- в режиме охлаждения: +24°C ~ +28°C
- в режиме обогрева: +18°C ~ +22°C
- в режиме осушения: +20°C ~ +24°C

Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера.

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена, вплоть до выключения устройства.



При использовании кондиционера закрывайте окна и двери.

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена.



Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока.

В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена.



ВНИМАНИЕ!!!

Перед очисткой воздушного фильтра выключите кондиционер с пульта управления и отключите его от электропитания.

Не мойте кондиционер водой, это может привести к поражению электрическим током.

2.2. Сервисное обслуживание и прочие работы

Очистка воздушного фильтра.

Для обеспечения максимальной эффективности Вашего кондиционера регулярно очищайте воздушные фильтры. Мы рекомендуем проводить очистку раз в месяц или чаще при необходимости.

Удалите грязь с воздушного фильтра с помощью пылесоса.

При сильном загрязнении промойте фильтр в теплой воде, температура которой не выше 40°C.



ВНИМАНИЕ!!!

Не устанавливайте воздушный фильтр в кондиционер мокрым, это может привести к поражению электрическим током.

Не сушите воздушный фильтр под прямыми солнечными лучами.

Проверки перед каждым включением:

- Убедитесь в целостности и отсутствии повреждений блоков кондиционера;
- Убедитесь, что отверстия входа и выхода воздуха блоков кондиционера не заблокированы;
- Убедитесь, что провода электропитания не повреждены, а провод заземления надежно подключен.

Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного периода времени:


- Для просушки внутреннего блока включите кондиционер в режим вентиляции на 2 ~ 3 часа;
- Отключите кондиционер от сети электропитания. Примечание: если кондиционер выключен только с помощью пульта дистанционного управления, он все равно потребляет электроэнергию.

Прочие работы:

- Через несколько сезонов работы кондиционера, Вы должны обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по тщательной очистки и проверки наружного и внутреннего блоков;
- Скопившиеся во внутреннем блоке грязь может вызвать посторонние неприятные запахи, затруднить циркуляцию воздуха через теплообменник, а так же засорить дренаж, что в свою очередь может привести к протечке воды;
- Не пытайтесь самостоятельно очищать внутренние элементы наружного или внутреннего блоков, это может привести к травмам или неисправности кондиционера.

2.3. Управление кондиционером

2.3.1. Беспроводной пульт управления YK-K

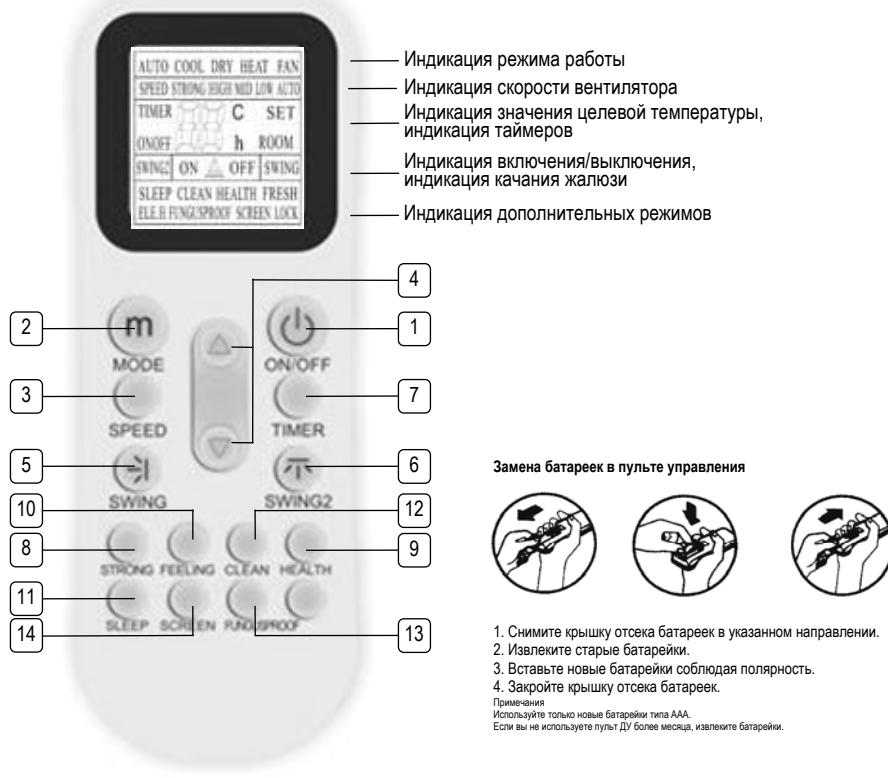

Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

1 [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.

Нажатие на кнопку включает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "ON", повторное нажатие выключает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "OFF".

При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

2 [MODE] Кнопка выбора режима работы.

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера.

На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:

AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев).

Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

В режиме вентиляции, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

3 [SPEED] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока.

На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:

LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)

Примечание:

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

4 [\wedge] и [\vee] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [\wedge] / [\vee] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

5 [SWING] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING". Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

6 [SWING2] Кнопка включения качания вертикальной жалюзи внутреннего блока.

* - только для моделей AMWM

Нажатие кнопки активирует качание вертикальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по горизонтали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING2". Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

7 [TIMER] Кнопка включения таймера.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, при выключенном пульте дистанционного управления, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [\wedge] или [\vee]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с установленными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, при включенном пульте дистанционного управления, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [\wedge] или [\vee]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

8

[STRONG] Кнопка включения интенсивного режима.

Нажатие на кнопку, при работе кондиционера в режимах охлаждения или обогрева, включает интенсивный режим работы кондиционера - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта высвечивается индикатор "STRONG". При переключении режима работы, при изменении скорости вращения вентилятора или повторном нажатии на кнопку режима интенсивной работы будет выключен.

9

[HEALTH] Кнопка включения ионизатора.

В данных моделях не используется.

10


[FEELING] Кнопка режима отображения действительной комнатной температуры.

Нажатие на кнопку включает режим отображения значения комнатной температуры воздуха в месте расположения пульта совместно с индикатором "ROOM". При выключения кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

11

[SLEEP] Кнопка включения ночного режима.

Нажатие на кнопку включает ночной режим работы, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SLEEP". В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

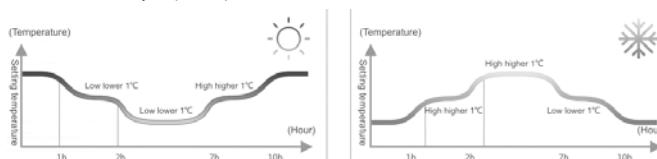

При выключения кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

12

[CLEAN] Кнопка включения режима очистки внутреннего блока.

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим очистки внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "CLEAN" и символы "CL".

Очистка необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги предотвращает появление и рост бактерий, а также образование плесени внутри блока. Продолжительность режима очистки - не более 35 минут.

При включении кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

13

[FUNGUSPROF] Кнопка включения режима автоматической очистки внутреннего блока.

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим автоматической продувки внутреннего блока после выключения кондиционера, на дисплее пульта высвечивается индикатор "FUNGUSPROF".

Включение режима подтверждается серией звуковых сигналов издаваемых после первых пяти сигналов подтверждающих прием команды.

При активации данной функции, после каждого выключения кондиционера, перед тем как отключиться, вентилятор внутреннего блока работает на низкой скорости дополнительные три минуты.

Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя, с последующим распространением неприятного запаха. Во время выполнения функции и до полного её окончания не рекомендуется повторно включать кондиционер. Режим будет работать по умолчанию при следующих выключениях кондиционера, за исключением случаев, когда кондиционер отключается от питания.

Отключение кондиционера от питания или повторное нажатие кнопки при выключенных пульте управления и кондиционере, выключает режим FUNGUSPROF. Выключение режима подтверждается серией звуковых сигналов издаваемых после первых пяти сигналов подтверждающих прием команды.


14

[SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплея на лицевой панели внутреннего блока.

Нажатие на кнопку выключает дисплей на лицевой панели внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SCREEN", повторное нажатие включает дисплей на лицевой панели внутреннего блока.

За исключением моделей не имеющих дисплея на лицевой панели внутреннего блока.

2.3.3. Проводной пульт управления YKR-T

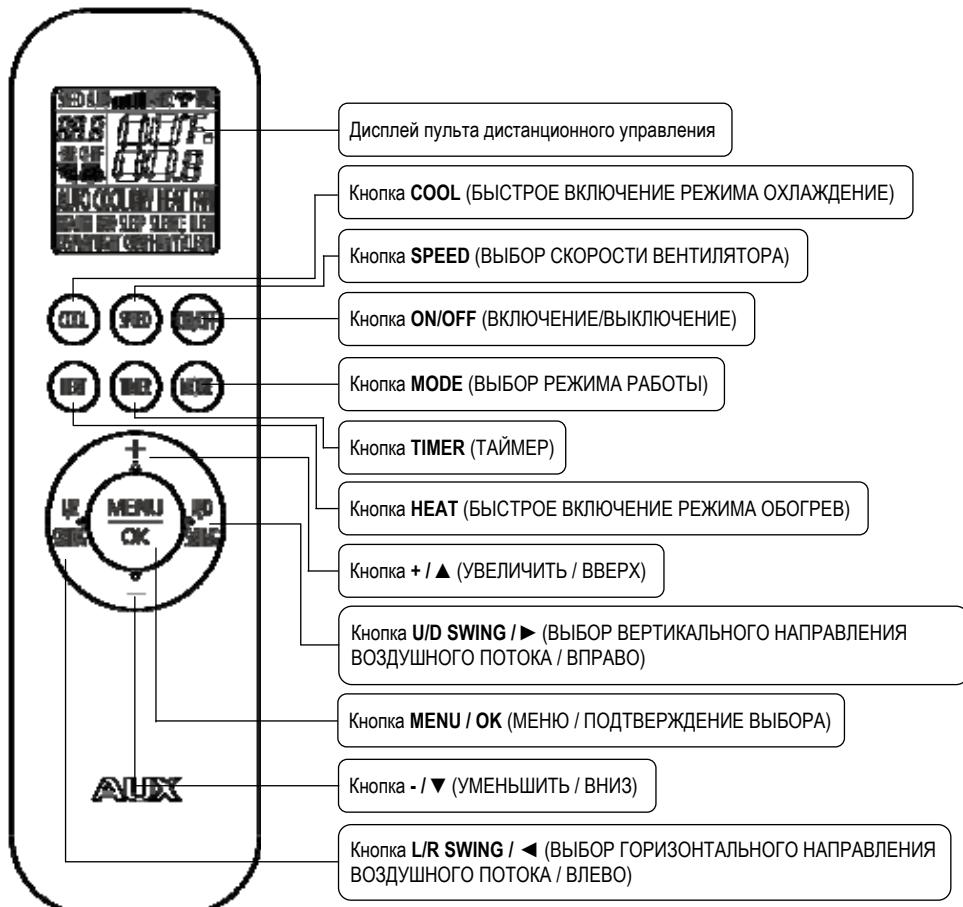

Установка/замена элементов питания в пульте дистанционного управления:

- ① Переверните пульт управления, сдвинув крышки в указанном направлении, откройте батарейный отсек.
- ② ③ Извлеките старые и установите новые 2 элемента питания типа AAA строго соблюдая полярность.
- ④ Закройте крышку батарейного отсека.
- ⑤ Пульт готов к эксплуатации.




Примечания

Замените элементы питания если ЖК дисплей пульта ДУ не светится или, когда пульт ДУ не может быть использован для изменения настроек кондиционера.
Используйте только новые элементы питания типа AAA.

Выбор режима работы

- Нажмите [ON/OFF], чтобы включить кондиционер. На дисплее пульта отобразится индикатор [RUN].

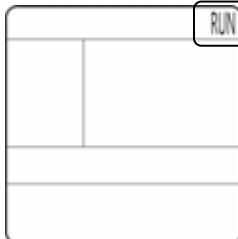

Индикатор [RUN]
Отображается при включенном кондиционере.

- Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим работы. Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера в следующей последовательности:




На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор [AUTO], [COOL], [DRY] [HEAT] или [FAN].

Режим работы AUTO (АВТО)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Целевая температура задается автоматически, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

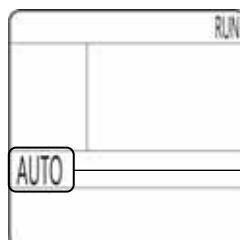

Индикатор [AUTO]
Отображается при включенном режиме AUTO.

Режим работы COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает холодный воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.



Значение целевой температуры
Индикатор [COOL]
Отображается при включенном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.

Примечание:


Для быстрого включения кондиционера в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите [COOL].

Режим работы DRY (ОСУШЕНИЕ)

Кондиционер осушает воздух в помещении.

Целевое значение влажности не задается и не поддерживается.

Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

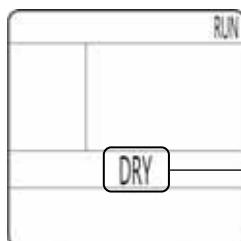

Индикатор [DRY]

Отображается при включенном режиме ОСУШЕНИЕ.

Режим работы HEAT (ОБОГРЕВ)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает теплый воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.



Значение целевой температуры

Индикатор [HEAT]

Отображается при включенном режиме ОБОГРЕВА.


Примечание:

Для быстрого включения кондиционера в режим ОБОГРЕВ, нажмите [HEAT].

Режим работы FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате.

Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

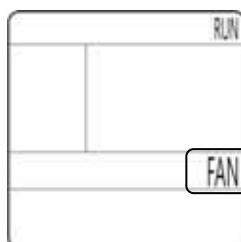

Индикатор [FAN]


Отображается при включенном режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.

Настройка скорости вентилятора

- Нажмите [SPEED], чтобы выбрать скорость вентилятора внутреннего блока кондиционера. Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вентилятора в следующей последовательности:



На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор скорости вентилятора.

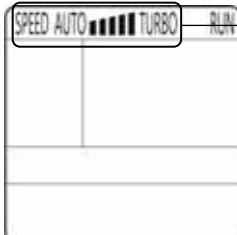

Индикатор скорости вентилятора.

Примечание:


Скорость вентилятора AUTO задается автоматически, и определяется разницей между заданной целевой температурой и температурой воздуха в помещении.

В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) изменение скорости вентилятора не доступно.

В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) включение скорости вентилятора AUTO и TURBO не доступно.

Настройка направления воздушного потока


- Нажмите [L/R SWING] (только для моделей AMWM), чтобы выбрать направление воздушного потока по горизонтали. Нажатие кнопки включает качание вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по горизонтали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания вертикальных жалюзи:

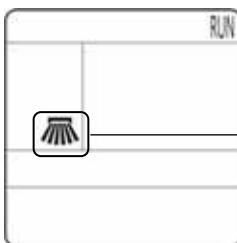

Индикатор включения качания вертикальных жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займут необходимое положение и повторно нажмите [L/R SWING], чтобы остановить качание вертикальных жалюзи.

- Нажмите [U/P SWING], чтобы выбрать направление воздушного потока по вертикали. Нажатие кнопки включает качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по вертикали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания горизонтальной жалюзи:

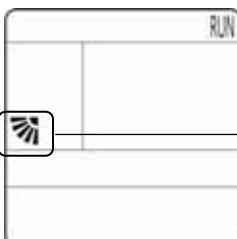

Индикатор включения качания горизонтальной жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите [**U/D SWING**], чтобы остановить качание горизонтальной жалюзи.

Примечание: Во избежание поломки жалюзи не регулируйте их положение вручную.

Дополнительные режимы

- Нажмите [**MENU**], чтобы войти в меню дополнительных режимов.



Меню дополнительных режимов

- Нажмая [**▼**], [**▲**], [**◀**] и [**▶**] выберете требуемую функцию, соответствующий индикатор должен мигать.
- Нажмите [**OK**], для подтверждения выбора.

Режим **HEALTH** (ЗДОРОВЬЕ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.


Режим **ECO** (ЭКОНОМИЯ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Режим **SLEEP (COH)**

В режиме **SLEEP (COH)**, включается ночной режим работы кондиционера.

В данном режиме целевая температура будет автоматически изменяться в зависимости от времени сна следующим образом:

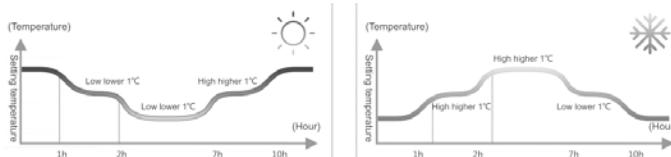

- Когда кондиционер включен, нажмите [**MENU**], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажмая [**▼**], [**▲**], [**◀**] и [**▶**] выберете **SLEEP**, индикатор должен мигать.
- Нажмите [**OK**], для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима **SLEEP (COH)**:



Индикатор [SLEEP]
Отображается при включенном ночном режиме.

Для выключения режима **SLEEP (COH)** повторите вышеописанные операции.

Режим SILENT (ТИШИНА)

В режиме SILENT (ТИШИНА), включается режим тихой работы внутреннего блока кондиционера.

В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на сверхнизкой скорости.

- Когда кондиционер включен, нажмите [**MENU**], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберете SILENT, индикатор должен мигать.
- Нажмите [**OK**], для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SILENT (ТИШИНА):



Для выключения режима SILENT (ТИШИНА) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим SILENT (ТИШИНА) доступен индивидуально для каждого из режимов работы кондиционера, за исключение режима DRY (ОСУШЕНИЕ).

Режим ICLEAN (ОЧИСТКА)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Режим LIGHT (ПОДСВЕТКА)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Режим COSY (ЮТО)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Режим HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

Включение/выключение дисплея внутреннего блока

- Когда кондиционер включен или выключен, нажмите [**MENU**].
- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберете DISPLAY, индикатор должен мигать.
- Нажмите [**OK**], для подтверждения выбора.

Дисплей расположенный на лицевой панели внутреннего блока включится/выключится.

Примечание:


На дисплее пульта индикатор состояния дисплея внутреннего блока не отображается.

Настройка таймера включения/выключения кондиционера

Настройка таймера включения

- Когда кондиционер выключен, нажмите [TIMER].

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера включения:

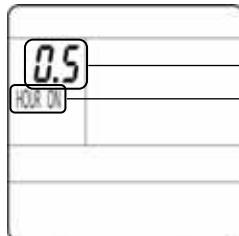

Значение таймера включения [× час]

Индикатор таймера включения

- Нажимая [+] или [-], установите времена таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
- Нажмите [TIMER].
- Установите желаемые настройки работы кондиционера после его включения по таймеру: режим, целевую температуру, скорость вентилятора, дополнительные режимы и пр.


Через установленное время, кондиционер автоматически включиться с установленными настройками.

Для выключения таймера включения нажмите [TIMER].

Настройка таймера выключения

- Когда кондиционер включен, нажмите [TIMER].

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера выключения:

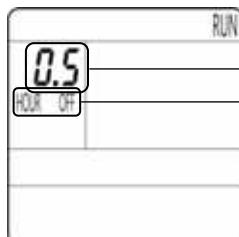

Значение таймера включения [× час]

Индикатор таймера выключения

- Нажимая [+] или [-], установите времена таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
- Нажмите [TIMER].


Через установленное время, кондиционер автоматически выключиться.

Для выключения таймера выключения нажмите [TIMER].

14

[SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплея на лицевой панели внутреннего блока.
Нажатие на кнопку выключает дисплей на лицевой панели внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SCREEN", повторное нажатие включает дисплей на лицевой панели внутреннего блока.
За исключением моделей не имеющих дисплей на лицевой панели внутреннего блока.

2.3.3. Проводной пульт управления XK-04

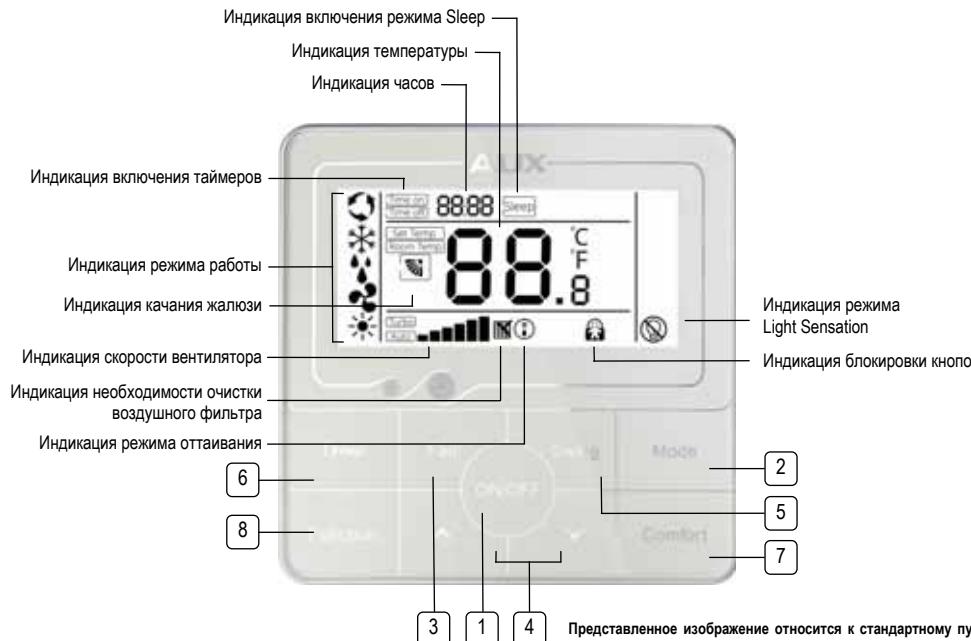

Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

1 [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.

Нажатие на кнопку включает кондиционер, повторное нажатие выключает кондиционер.

При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

2 [Mode] Кнопка выбора режима работы.

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера:

AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев).

На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:

[Auto] → [Cool] → [Dry] → [Fan] → [Heat] → [Auto]

Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

В режиме вентиляции, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении.

Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

3 [Fan] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока:

LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)

На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:

[Auto] → [Low] → [Med] → [High] → [Auto]

Примечание:

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

4 [^] и [^] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [^] / [^] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

5 [Swing] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали. Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

6 [Timer] Кнопки включения и настройки таймеров.

Нажатие кнопки включает или выключает режимы таймеров включения или выключения.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер выключен, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [^] или [^]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер включен, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [^] или [^]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

Настройка часов. Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать. Для настройки необходимого времени нажмите кнопки [^] или [^]. Однократное нажатие на клавиши [^] или [^] изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду. Для подтверждения установленного времени повторно нажмите кнопку [Timer].

7 [Comfort] Кнопка включения предустановленного режима.

Нажатие кнопки, при работе кондиционера, устанавливает предварительно заданные настройки целевой температуры: в режимах Cool и Dry +26°C, в режиме Heat +24°C.

8 [Function] Функциональная кнопка.

Нажатие кнопки активирует меню включения или выключения дополнительных режимов и функций.

Для выбора желаемых режима или функции нажмите кнопки [^] или [^]. При мигании соответствующего индикатора, для подтверждения выбора, повторно нажмите кнопку [Function].

Перечень дополнительных режимов:

- **Режим [Turbo]**


В данном режиме включается интенсивный режим работы кондиционера в режимах Cool или Heat - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта появиться соответствующий индикатор;

- **Режим [Light Sensation]**


Нажатие кнопки активирует режим управления скоростью вентилятора внутреннего блока встроенным в пульт датчиком освещенности - при отсутствии света в помещении, внутренний блок автоматически включает низкую скорость вентилятора.

• Режим [Sleep]

В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

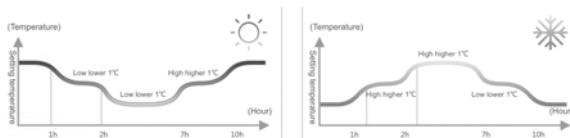

2.3.4. Проводной пульт управления XK-05

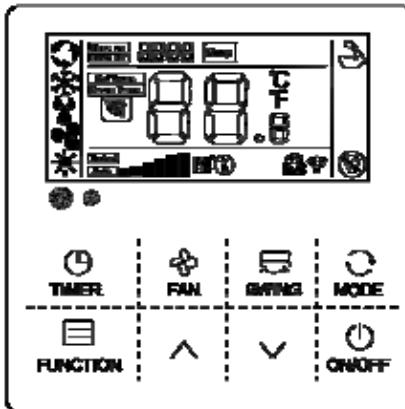

Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).



Кнопка включения/выключения

ON/OFF

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, проводной контроллер отображает температуру внутри помещения (комнатная температура), остальное содержимое не отображается.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку включает кондиционер,



Когда кондиционер включено, нажатие на кнопку выключает кондиционер.





Кнопка выбора режима работы

MODE

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает режимы работы кондиционера в следующем порядке: AUTO (Автоматический) - COOL (Охлаждение) - DRY (Осушение) - FAN (Вентиляция) - HEAT (Обогрев)

Заданный режим работы отображается на дисплее пульта.



Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

Кнопки изменения значений

Когда кондиционер работает, каждое нажатие на кнопку увеличивает/уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне от +16 до +32°C в режимах COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), HEAT (Обогрев).
Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.



Примечание:

В режимах AUTO (Автоматический) и FAN (Вентиляция) установка целевой температуры не доступна.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

- ◆ В режиме выбора функций, нажатия на кнопки позволяют выбрать необходимую функцию.
- ◆ В режиме установки таймера, нажатия на кнопки позволяют установить требуемое значение таймера.
- ◆ В режиме установки часов, нажатия на кнопки позволяют установить значения часов.

Кнопка выбора скорости работы вентилятора

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает скорость работы вентилятора внутреннего блока кондиционера:

AUTO (Автоматическая) - LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая)

Заданная скорость работы вентилятора значение отображается на дисплее пульта.



Примечание:

Скорость вентилятора режиме AUTO (Автоматический), зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.
В режиме FAN (Вентиляция) установка скорости работы вентилятора AUTO (Автоматическая) не доступна.

Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует качание горизонтальной жалюзи, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикалам.



Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.



Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

Кнопка включения и настройки таймеров **TIMER**

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера.

Настройка таймера выключения кондиционера.

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера. При активации таймера выключения на дисплее отображается  и мигающее значение таймера.



Нажимая на кнопки   установите желаемого значения таймера выключения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.



После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера выключения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.



Настройка таймера включения кондиционера.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку активирует таймер включения кондиционера. При активации таймера включения на дисплее отображается  и мигающее значение таймера.




Нажимая на кнопки установите желаемого значения таймера включения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.




После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера включения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически включится.



После установки и подтверждения значения таймера включения, существует возможность выбора настроек кондиционера после его автоматического включения: режим работы, скорость работы вентилятора, качание жалюзи и значение целевой температуры.

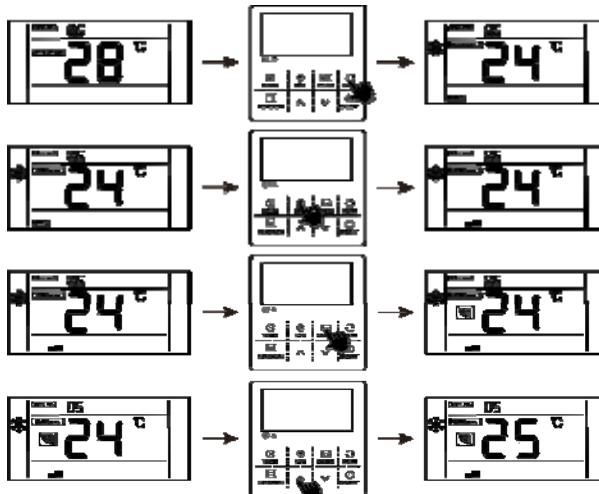

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, дисплей автоматически переключиться в режим ожидания. Через установленное время кондиционер автоматически включиться с выбранными настройками.



Кнопка режима выбора функций
FUNCTION

Нажатие на кнопку активирует режим выбора функций.

Нажимая на кнопки выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На рабочем дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.


Для выключения активированной функции, нажимая на кнопки выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция выключится. На рабочем дисплее пульта управления исчезнет соответствующий символ.

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, режим выбора функций автоматически выключиться, дисплей автоматически переключиться в обычный режим.


Функция

Активация данной функции включает интенсивный режим работы кондиционера в режимах COOL (Охлаждение) и HEAT (Обогрев). Вентилятор внутреннего блока кондиционера вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры.

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.




Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.



Функция


Активация данной функции включает режим низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера, а поддерживаемая целевая температура автоматически изменяется следующим образом:

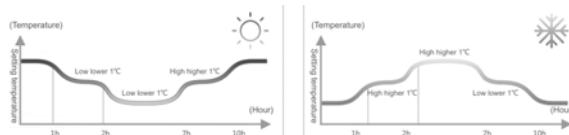

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.




Функция [Light Sensation]

Активация данной функции включает автоматическое включение низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера по сигналу встроенного в пульт датчика освещенности, который включает низкую скорость работы вентилятора.

лятора внутреннего блока кондиционера после 20 минут отсутствия освещенности, и возвращает ранее установленную скорость работы вентилятора после 20 минут наличия освещенности.



Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки $\wedge \vee$ выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется.
На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.

2.3.5. Основные функции управления

Автоматический режим

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите автоматический режим работы AUTO
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Режим охлаждения/обогрева

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на охлаждения COOL или обогрева HEAT
- Нажимая на кнопки [\wedge] / [\vee] установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°C.
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Режим вентиляция

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на вентиляцию FAN
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Примечание: В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

Режим осушения

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на осушение DRY
- Нажимая на кнопки [\wedge] / [\vee] установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°C.
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Примечание: В данном режиме кондиционер не поддерживает уровень влажности в помещении.

Функция таймера

Установка текущего времени (для модели XK-04)

- Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать
- Нажимая на кнопки [\wedge] / [\vee] установите текущее время. Однократное нажатие на клавиши изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду
- Нажмите на кнопку [Timer] для подтверждения установленного времени

TIMER ON таймер включения (для моделей YKR-K, XK-04, XK-05)

- Нажмите на кнопку [TIMER], при выключенном пульте дистанционного управления, на дисплее отобразится индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера
- Нажимая на кнопки [\wedge] / [\vee] выберите желаемое время, через которое необходимо включить кондиционер. Однократное на клавиши задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.
- Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения
- Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения
- Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

TIMER OFF таймер выключения (для моделей YKR-K, XK-04, XK-05)

- Нажмите на кнопку [TIMER], при включенном пульте дистанционного управления, на дисплее отобразится индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера
- Нажимая на кнопки [\wedge] / [\vee] выберите желаемое время, через которое необходимо выключить кондиционер. Однократное на клавиши задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.
- Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения
- Через установленное время, кондиционер автоматически выключится.

2.4. Поиск и устранение неисправностей



ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы обнаружили неисправности при работе кондиционера, такие как сильный посторонний запах, течь жидкости из внутреннего блока, посторонние звуки, частое срабатывание устройства защитного отключения (УЗО), сильный нагрев вилки или кабеля электропитания, и пр. немедленно выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр.

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу, а так же является серьезной опасностью для Вашего здоровья.

Следующие случаи не всегда являются признаками поломок. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями, если после выполнения указанных проверок кондиционер не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина и способ её устранения
Кондиционер не включается	Проверьте подключение к сети. Сработало защитное устройство, попытайтесь включить кондиционер не менее чем через 3 минуты. Низкое или высокое напряжение в сети. Проверьте, может быть, выставлена работа на таймер?
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления.	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 1 минуту подать его снова. Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Проверьте батарейки дистанционного пульта, замените их при необходимости. Проверьте, не поврежден ли пульт.
Снизилась эффективность охлаждения или обогрева	Проверьте корректность установленной целевой температуры. Проверьте, не перекрыты ли входные и выходные отверстия внутреннего блока. Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости. Убедитесь, что теплый/холодный воздух не поступает через открытые окно или дверь. Проверьте корректность установленной скорости вентилятора. При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной. При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть недостаточной. Проверьте наличие в помещении дополнительных источников тепла. Является нормой, если после 15 минут работы кондиционера, разница температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока составляет: в режиме охлаждения не менее 8°C, а в режиме обогрева не менее 14°C.
Задержка при переключении режимов работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут.
Задержка при включении режима обогрев	Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника внутреннего блока. Не является неисправностью.
Появление постороннего запаха	Кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, (такие как сигаретный дым, парфюмерия, от мебели и т.д). Проконсультируйтесь с сервисным центром если запах сохраняется продолжительное время.
Появление тумана возле внутреннего блока	Это явление вызвано резким охлаждением воздуха в помещении струей воздуха из кондиционера не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен звук текущей или булькающей воды	Звуки вызваны протекающим по трубам и кипящим хладагентом внутри внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышно потрескивание	Потрескивание объясняется расширением или сжатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен слабый механический звук	Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен шипящий звук	Звук появляется при изменении потока хладагента. Не является неисправностью. Звук появляется при включении режима оттаивания. Не является неисправностью.

2.5. Меры предосторожности при эксплуатации

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Степень возможного вреда описывается следующими символами:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствиях

! ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества

При эксплуатации кондиционера должны соблюдаться правилами описываемые следующими символами:



Этот символ указывает на то, что строго запрещено



Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте вблизи кондиционера легковоспламеняющиеся аэрозолями.



При обнаружении неисправности при работе кондиционера (сильный посторонний запах, посторонние звуки, и пр.), немедленно выключите кондиционер.




Не используйте вблизи кондиционера открытое пламя.



Не используйте нестандартные или поврежденные электрические провода.



Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно.



Не вставляйте пальцы и другие посторонние предметы в отверстия входа или выхода воздуха блоков кондиционера.



Не дотрагивайтесь до металлических деталей теплообменника.

! ОСТОРОЖНО

Не используйте кондиционер в специальных целях, например для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений, сохранения точных приборов или предметов искусства.



Не допускайте воздействие потока воздуха из кондиционера на открытое пламя, он может его погасить или отклонить, что может привести к пожару или взрыву.



! ОСТОРОЖНО

Не располагайте другие электроприборы или мебель под блоками кондиционера. Это может привести к попаданию на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их к повреждение или неисправность.



Не направляйте поток воздуха на домашних животных или растения.
Это может привести к травмам животных и повреждениям растений.



Не направляйте на людей струю холодного воздуха.
Это может нанести вред их здоровью. Настройте направление подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не была направлена непосредственно на людей.



Кондиционер не даёт притока свежего воздуха, чаще проветривайте помещение.



Регулярно выполняйте сервисное обслуживание кондиционера, для обеспечения его работоспособности.



Не мойте кондиционер водой.




Перед обслуживанием кондиционера отключите его от электропитания.



3. Инструкция по установке

3.1.1. Схема установки

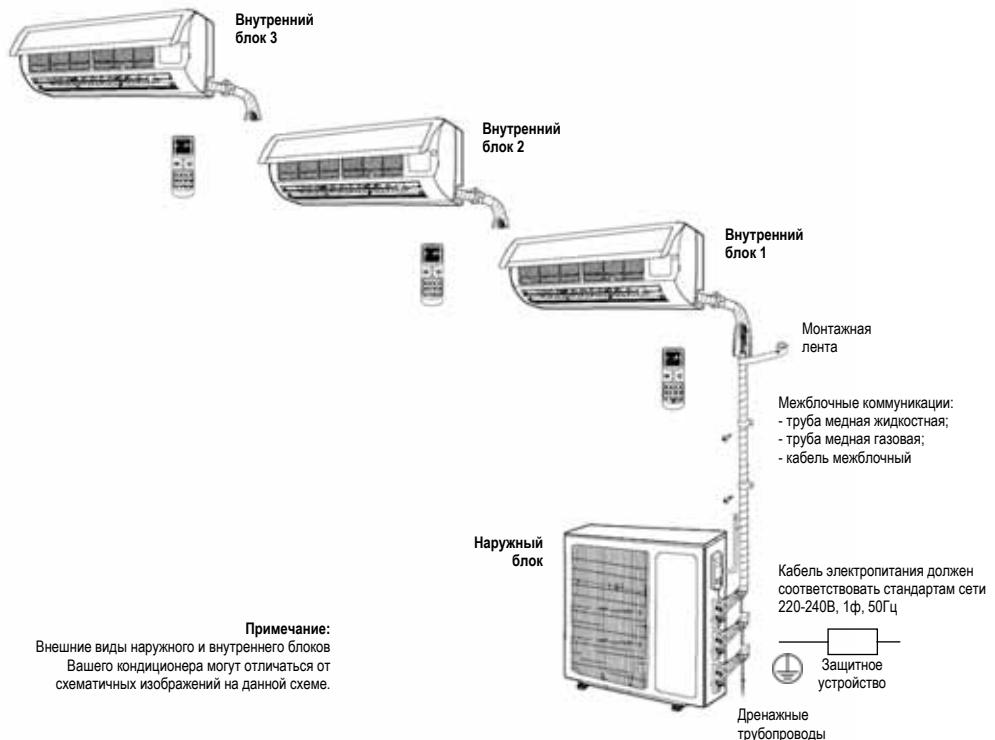

Подготовка к установке

Перед установкой необходимо приобрести дополнительные материалы не входящие в комплект поставки:

1. Болты и шпильки для крепления наружного и внутренних блоков
2. PVC дренажный трубопровод
3. Медные трубы
4. Теплоизоляционный материал для изоляции медных труб
5. Монтажную ленту
6. Межблочный кабель
7. Кабеля электропитания наружного и внутреннего блоков

В процессе установки потребуются следующие дополнительные инструменты:

1. Динамометрический ключ
2. Труборез
3. Баллон с хладагентом
4. Баллон с азотом
5. Манометры
6. Газовая горелка
7. Газ для газовой горелки

3.1.2. Меры предосторожности при установке

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Степень возможного вреда описывается следующими символами:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствиях

! ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества

При эксплуатации кондиционера должны соблюдаться правилами описываемые следующими символами:



Этот символ указывает на то, что строго запрещено



Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самостоятельная (пользователем) установка кондиционера запрещена, установка кондиционера должна осуществляться квалифицированным и компетентным специалистом.



Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами.

Запрещается выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера с подключенным к нему электропитанием.

ВАЖНО

Кондиционер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта, использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с кондиционером.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.



Ненадлежащее заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током.



Установите устройство защитного отключения (УЗО).



Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.

! ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа.



Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.



Убедитесь в правильности подключения дренажных трубопроводов.

Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неквалифицированная установка кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Обратитесь к официальному представителю производителя или к квалифицированному специалисту по установке.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации.
- Обязательно используйте дополнительные детали и материалы предназначены для данного кондиционера.
- Использование деталей и материалов не предназначенных для данного кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Устанавливать элементы кондиционера следует на твёрдых основаниях, способных выдержать их вес, с учетом возможных сильных ветров, землетрясений и других природных явлений. Неподходящие основания могут привести к появлению посторонних шумов и вибраций, а так же к травмам, в случае падения элементов кондиционера.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.
- Не устанавливайте кондиционер в местах обитания мелких животных. Мелкие животные могут проникнуть внутрь кондиционера приведя к механической неисправности, выделению дыма и возгоранию.
- Не устанавливайте наружный блок кондиционера рядом с балконами или в местах, где не него потенциально могут забраться дети - они могут упасть и получить травмы.
- Не устанавливайте внутренний блок кондиционера на высоте менее 2,5 метров, что бы не мешать движению людей.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами. Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Неквалифицированное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Перед подключением кондиционера к сетям электроснабжения убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам указанным на табличке с техническими данными кондиционера.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ. Неправильное и незаконченное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Установите устройство защитного отключения (УЗО). Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией.
- Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений. Если электропитание кондиционера осуществляется от розетки, подключайте вилку кабеля питания кондиционера непосредственно к розетке, не пользуйтесь удлинителями и, во избежание перегрева, не подключайте к одной розетке совместно с кондиционером другие электроприборы.
- Надёжно фиксируйте кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Для электрических соединений между внутренними и наружными блоками используйте кабеля рекомендуемых сечений.
- Надёжно фиксируйте соединительные кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Неправильное и незаконченное подключение соединительных кабелей может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом. Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниеотводу или телефонным линиям. Ненадлежащее заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током.
- После подключения кабеля электропитания и соединительных кабелей, обязательно установите на место крышки монтажных панелей. Не установка или неполная установка крышек может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Не выполняйте работы с элементами находящимися под напряжением.
- Трубопроводы хладагента должны быть обязательны испытаны на герметичность, в противном случае, в случае утечки хладагента, возможно образование высокой концентрации хладагента в закрытом объеме, с превышением максимально допустимой концентрации для безопасного дыхания что может привести к смерти от удушья.
- Убедитесь в отсутствии утечки хладагента после завершения установки кондиционера. Утечка хладагента и последующий его контакт с сильно нагретыми предметами или пламенем, приведет к образованию вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.
- В случае утечки хладагента внутри помещения - проветрите помещение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При выполнении соединений трубопроводов обязательно используйте динамометрический ключ, соблюдая крутящий момент при затягивании гаечных соединений. Малый или избыточный момент при затягивании может привести к утечке хладагента в месте гаечного соединения.
- Не включайте кондиционер, пока не выполнены все подключения, а трубопроводы не испытаны на герметичность и не вакуумированы.
- Не допускайте попадания в контур хладагента инородных тел и влаги.
- Не допускайте попадания в контур хладагента веществ, за исключением хладагента указанного на табличке наружного блока.
- Запрещается выпускать хладагент в атмосферу. В случае контакта хладагента с сильно нагретыми предметами или пламенем, происходит образование вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.

ОСТОРОЖНО

- Убедитесь в правильности прокладки дренажных трубопроводов, с соблюдением всех правил и инструкций, соответствующим образом изолированы для предотвращения образования конденсата. Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.
- В конструкции кондиционера есть сложные электронные элементы, которые могут быть подвержены помехам от радиоприемников, телевизоров, мобильных телефонов и других электронных приборов. Не используйте кондиционер, если указанные приборы могут привести к сбою его работы. Для уменьшения вероятности создания помех от указанных приборов, рекомендуем обеспечить расстояние от них: до наружного блока - не менее 2 метров, и до внутреннего блока - не менее 1 метра, в зависимости от типа и частоты электромагнитных сигналов, возможно потребуется увеличение указанных расстояний.
- Для уменьшения вероятности создания помех от работающего кондиционера изображению и звуку радио и телевизионных приемников, рекомендуем обеспечить расстояние от них до наружного блока не менее 3-х метров.

ЗАПРЕЩЕНО

- Не пытайтесь установить, ремонтировать и демонтировать кондиционер самостоятельно. Обратитесь к официально му представителю производителя или к квалифицированному специалисту.
- Не устанавливайте кондиционер на корабле, самолете или другом транспортном средстве, которое может перемещаться когда кондиционер работает.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.

3.2. Установка внутреннего блока

3.2.1. Выбор места установки

При выборе места установки внутреннего блока необходимо учитывать следующие требования:

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки внутреннего блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со стороны выброса воздуха внутренним блоком не должно быть препятствий
- Для размещения внутреннего блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Для внутренних блоков канальных моделей необходимо учитывать не только вес блока, но и вес дополнительных элементов (воздуховодов, решеток и пр.).

- Должно минимизироваться воздействие на внутренний блок прямого солнечного света и других источников тепла.
- Должна обеспечиваться возможность прокладки межблочных коммуникаций.
- Должна обеспечиваться возможность подключения к линиям электропитания.
- Должна обеспечиваться достаточная разница высот при прокладке дренажного трубопровода
- Внутренний блок не должен устанавливаться в помещениях с повышенным уровнем влажности

Дополнительно:

В ресторанах, кухнях и других местах общественного питания, вещества попадающие в воздух при приготовлении продуктов могут легко осаждаться на теплообменнике внутреннего блока и других его элементах, что может являться причиной снижения производительности системы в целом или её поломке. Поэтому необходимо принять меры для исключения попадания воздуха во внутренний блок от загрязняющих источников, например, установив местные вытяжные зонты

3.2.2. Установка внутренних блоков канальных моделей AMSD

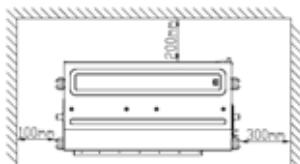


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Надежно выполняйте крепление внутреннего блока, что бы исключить несчастный случай в результате его падения.

Подключение воздуховодов

Доступны два варианта крепления воздуховодов к внутреннему блоку:

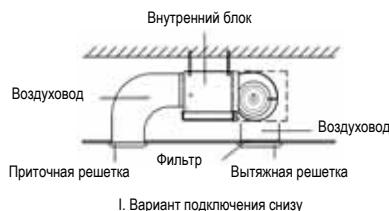

I. Вариант подключения снизу

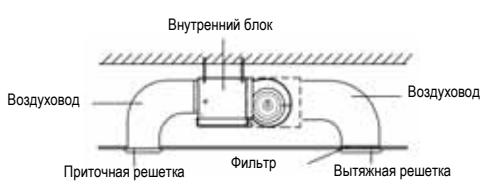


II. Вариант подключения сзади

Для исключения распространения вибраций, подключение воздуховодов выполняйте с использованием гибких вставок.


Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива ($1/50 \sim 1/100$)
- Убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий дренажного трубопровода
- Не прикладывайте чрезмерное усилие при подключении дренажного трубопровода к внутреннему блоку
- Не используйте дренажные отверстия должны быть закрыты

Дополнительно: рекомендуется монтировать дренажный трубопровод в теплоизоляции, для предотвращения образования конденсата на его поверхности.

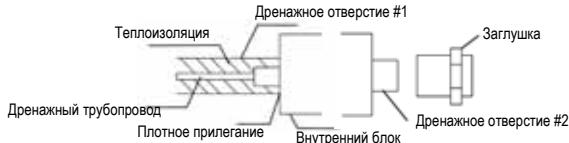


3.2.3. Установка внутренних блоков кассетных моделей

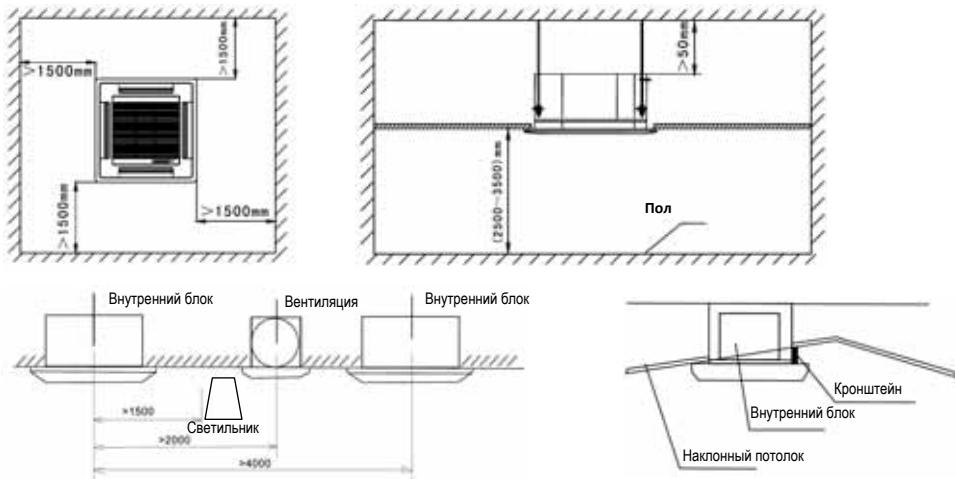

- Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально. Если внутренний блок устанавливается на наклонном потолке, то между потолком и декоративной панелью блока необходима установка крепёжного элемента, гарантирующего горизонтальное расположение блока.
- Убедитесь в надежности крепления внутреннего блока, в отсутствии вибраций и раскачиваний


Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Внутренние блоки комплектуются дренажными насосами, с напором до 600 мм
- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива ($1/100 \sim 1/150$)
- Если отвод дренажа от нескольких внутренних блоков осуществляется в общий дренажный трубопровод, ток каждого последующего подключения к нему необходимо выполнять на 100 мм ниже предыдущего.

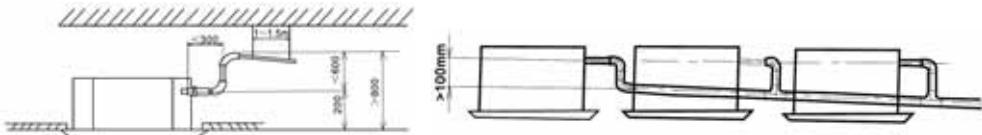


Монтаж декоративной панели

- Декоративная панель имеет направляющие, которые при установке необходимо совместить с ответными направляющими внутреннего блока. Крепление декоративной панели к внутреннему блоку выполняется четырьмя болтами, отверстия для которых располагаются за каждым угловым элементом.

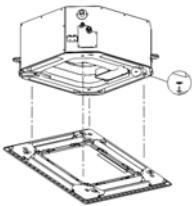


Снятие воздушного фильтра

- Выключите кондиционер и отключите его от электропитания
- Нажав одновременно на две кнопки фиксатора, откройте воздухозаборную решетку декоративной панели
- Опустив решетку вниз, извлеките из фиксаторов воздушный фильтр
- Установку воздушного фильтра произведите в обратной последовательности
- Перед установкой воздушного фильтра убедитесь что он чистый и сухой
- После закрытия воздухозаборной решетки убедитесь в её креплении кнопками фиксаторами.

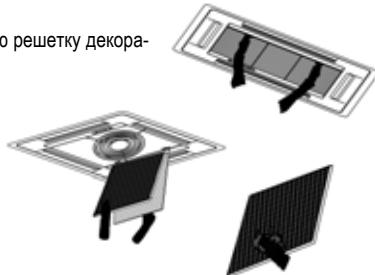


3.2.4. Установка внутренних блоков напольно-потолочных моделей

Горизонтальное расположение

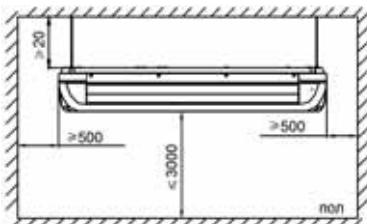


Вертикальное расположение

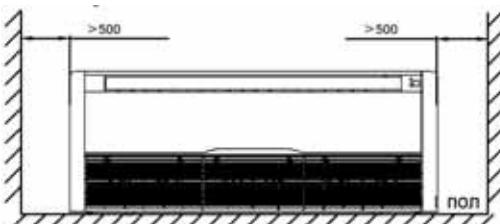

- Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально
- Убедитесь в надежности крепления внутреннего блока, в отсутствии вибраций и раскачиваний

Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива (1/100~1/150)



- Убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий дренажного трубопровода


3.2.5. Установка внутренних блоков настенных моделей



- Крепление внутреннего блока осуществляется при помощи монтажного кронштейна.
- Крепление монтажного кронштейна осуществляется строго горизонтально на строго вертикальную поверхность.
- Для предотвращения вибраций обязательно выполните крепление через указанные отверстия, в случае необходимости, для обеспечения дополнительной поддержки, крепление можно выполнить и через дополнительные отверстия.

Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажную трубу (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива.
- Если длина дренажной трубы (шланга) входящий в комплект поставки недостаточна, увеличите её, присоединив дополнительную дренажную трубу (шланг) соответствующего диаметра. Укрепите место соединения.
- При прокладке дренажной трубы (шланга) не допускайте ошибок изображенных на рисунках.
- Расположите дренажную трубу (шланг) под трубами хладагента, убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий.

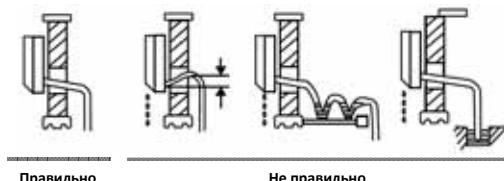

3.3. Установка наружного блока

3.3.1. Выбор места установки


При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования:

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки наружного блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий



3.3.2. Установка наружного блока

- Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков
- В случае монтажа группы наружных блоков необходимо исключить воздействие их друг на друга

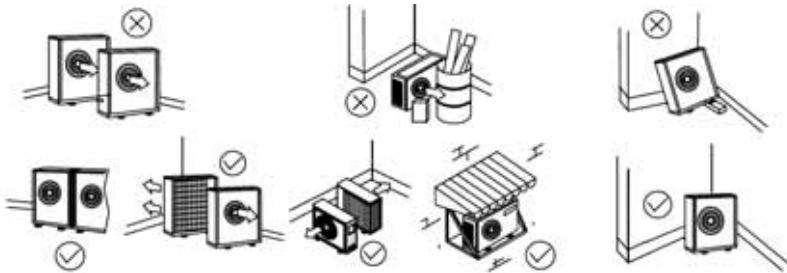

- Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены
- Болты крепления, после затягивания гаек, должны выступать не менее чем на 20мм от основания
- При перемещении наружного блока используйте стропы соответствующей длины. Не забывайте устанавливать прокладочный материал, для предотвращения повреждения корпуса и других элементов блока
- Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены
- Болты крепления, после затягивания гаек, должны выступать не менее чем на 20мм от основания
- При перемещении наружного блока используйте стропы соответствующей длины. Не забывайте устанавливать прокладочный материал, для предотвращения повреждения корпуса и других элементов блока

20mm



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий
- Для размещения наружного блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию, где шум и потоки воздуха, создаваемые во время его работы, не будут усиливаться, и причинять беспокойство самому пользователю и его соседям.
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков. В районах с сильными снегопадами рекомендуется установка защитных козырьков и ограждений
- Для исключения заноса наружного блока снегом, необходимо предусмотреть место его установки выше уровня снежного покрова
- Из наружного блока может течь жидкость, отвод которой необходимо предусмотреть, а так же следует исключить близкое расположение предметов, которые могут пострадать от влаги
- Запрещается устанавливать наружный блок в местах, где воздухозаборное/воздуховыпускное отверстие могут находиться под непосредственным воздействием ветра
- Должно исключаться воздействие на наружный блок сильных ветров

3.4. Монтаж трубопроводов хладагента

3.4.1. Инструкция по монтажу

- Пайку трубопроводов необходимо производить без подключения трубопроводов к блокам кондиционера
- При пайке необходимо создать внутри трубопровода среду нейтрального газа - азота, для исключения образования окалины внутри трубопровода
- Перед подключением трубопроводов к блокам кондиционера, дополнительно выполните их продувку нейтральным газом - азотом, для удаления из них грязи и пыли.
- При прокладке трубопроводов не допускайте сгибание труб с последующим их разгибанием, это может привести к их замятию или разрушению. Для гибки труб используйте специальный инструмент
- По окончанию пайки трубопроводов подключите их к блокам кондиционера
- Смонтированные и подключенные трубопроводы необходимо испытать на герметичность


3.4.2. Технология и герметизация



ОСТОРОЖНО

Каждый трубопровод хладагента и дренажа должны быть теплоизолированы индивидуально

- Трубопроводы хладагента должны быть теплоизолированы с использованием соответствующих материалов, выдерживающих температуру до +120°С
- Толщина изоляции трубопроводов хладагента должна быть не менее 8мм
В регионах с высоким уровнем влажности, для внутренних блоков систем работающих продолжительные периоды времени, необходима дополнительная изоляция, толщиной 10~20мм
- Для предотвращения попадания воды и посторонних предметов через стеновое входное отверстие, после размещения в нем межблочных коммуникаций и трубопровода дренажа, отверстие необходимо заделать герметизирующим составом
- Если наружный блок установлен выше внутреннего, трубопроводы должны быть согнуты соответствующим образом перед входом в отверстие со стороны улицы, для предотвращения попадания по трубопроводам атмосферной воды в помещение
Примечание: Выполните надрез изоляции в низшей точке изгиба.
- Места соединения воздуховодов, при подключении их к канальным внутренним блокам, необходимо герметизировать дополнительно

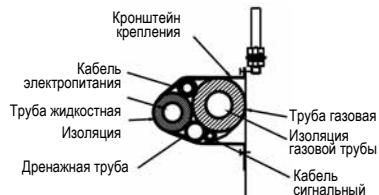

3.4.3. Подключение труб хладагента

Ограничения длин трубопроводов хладагента:

Модель наружного блока	Макс. длина до каждого внутреннего блока, м	Макс. суммарная длина, м	Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоками, м	Макс. перепад высот между внутренними блоками, м
AM2-H14/4DR1	25,0	40,0	15,0	10,0
AM2-H18/4DR1B	25,0	40,0	15,0	10,0
AM3-H21/4DR1	30,0	60,0	15,0	10,0
AM3-H27/4DR1B	30,0	60,0	15,0	10,0
AM4-H36/4DR1B	35,0	80,0	15,0	10,0
AM5-H42/4DR1B	35,0	80,0	15,0	10,0
AM2-H14/4DR2	25,0	40,0	15,0	10,0
AM2-H18/4DR2	25,0	40,0	15,0	10,0
AM3-H21/4DR2	30,0	60,0	15,0	10,0
AM3-H27/4DR2	30,0	60,0	15,0	10,0
AM4-H36/4DR2	35,0	80,0	15,0	10,0
AM5-H42/4DR2	35,0	80,0	15,0	10,0


Применяйте только качественные бесшовные трубы изготовленные из деоксидированной фосфором меди, предназначенные для систем кондиционирования на фреоне R410a.

Выполнение вальцовочных соединений

Для обеспечения прочности вальцовочных соединений необходимо строго выполнять приведенные ниже требования:

- При вальцовке труб необходимо смазывать вальцовываемые поверхности компрессорным маслом
- При затягивании конусных вальцовочных гаек обязательно используйте динамометрический ключ, соблюдая крутящий момент при затягивании гаечных соединений
- После завершения всех соединений трубопроводы хладагента должны быть обязательно испытаны на герметичность


Размер трубы	Размер А
Ø6,35 мм	8,3~8,7 мм
Ø9,52 мм	12,0~12,4 мм
Ø12,70 мм	15,4~15,8 мм

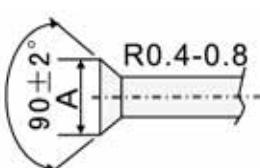


Правила прокладки трубопроводов хладагента R410a. Маслоподъемные петли.

- Горизонтальные участки трубопроводов хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону наружного блока 20/1
- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на разных уровнях:
 - Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, масленая ловушка должна быть установлена в нижней части газовой трубы.
 - Если разница высот трубы по вертикали превышает 5 метров, масленая ловушка должна быть установлена в нижней части газовой трубы, через каждые 5 метров подъема газовой трубы, а так же установлена петля на жидкостной трубе при выходе к внутреннему блоку.
 - Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, но участок постоянного подъема достаточно велик, масленые ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.
- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на одном уровне:
 - Если длина горизонтального участка не превышает 10 метров, масленые ловушки и петли не устанавливаются.
 - Если длина горизонтального участка превышает 10 метров, масленые ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.

Наружный блок установлен ниже внутреннего блока

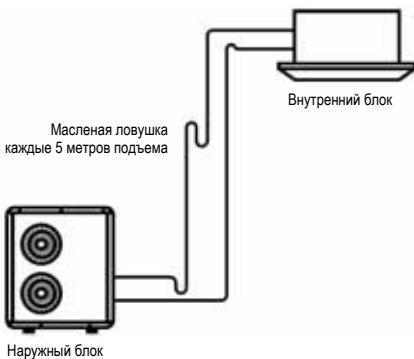


Наружный блок установлен выше внутреннего блока

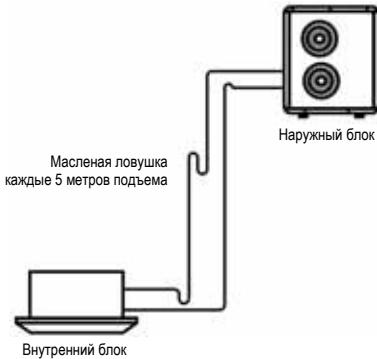

Правила прокладки трубопроводов хладагента R32. Маслоподъемные петли.

- Горизонтальные участки трубопроводов хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону наружного блока 20/1
- В случае расположения наружного блока выше внутреннего блока, если разница высот трубы по вертикали превышает 7 метров, масленая ловушка должна быть установлена через каждые 3 метра подъема газовой трубы. В прочих случаях установка маслоподъемных петель не требуется.

Наружный блок установлен выше внутреннего блока

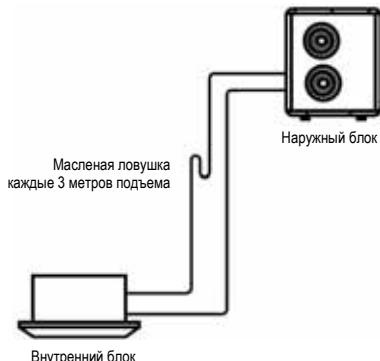


Примечание: изображение масленых ловушек и петель являются схематичными, их реальные размеры и радиусы отличаются от реальных.

Подключение труб к наружному и внутреннему блоку



- Совместите центральные оси трубопроводов и вручную затяните до упора накидную конусную гайку.
- Зафиксировав штуцер гаечным ключом, затяните накидную конусную гайку динамометрическим ключом, соблюдая крутящий момент указанный в таблице:

Размер трубы	Момент затяжки
Ø 6,35 мм	15~19 Нм
Ø 9,52 мм	35~40 Нм
Ø 12,70 мм	50~60 Нм
Ø 15,88 мм	62~76 Нм

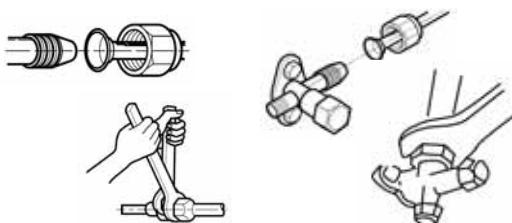


3.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов

- Убедитесь в правильности подключения трубопроводов хладагента и электрических кабелей
- Снимите заглушки с клапанов газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.
- Убедитесь, что клапаны газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока закрыты
- Подключите манометрический коллектор и баллон с азотом к сервисному порту газового трубопровода хладагента наружного блока. Баллон следует подключать через понижающий редуктор. Не допускается использование сжатого воздуха по причине высокого содержания в нем влаги.
- Заполните систему азотом до давления 4,15 МПа. Во избежание попадания в систему жидкого азота, расположите баллон клапаном вверх
- Проверьте все выполненные соединения трубопроводов на наличие утечки с помощью, например, мыльного раствора. В случае обнаружения утечки её необходимо устранить
- По истечении 10~15 минут проверьте давление в системе. В случае его падения необходимо выяснить причину
- Отключите баллон с азотом манометрического коллектора. Откачивайте азот из системы
- Подключите к манометрическому коллектору вакуумный насос
- Включите вакуумный насос. Создайте вакуум в системе до разряжения -0,1 МПа
- По истечении 10~15 минут проверьте разряжение в системе. В случае его уменьшения необходимо выяснить причину.
- Отключите вакуумный насос от манометрического коллектора
- Правильно используйте манометрический коллектор и вакуумный насос. Для этого, перед их использованием, обратитесь к инструкции по эксплуатации для каждого инструмента.
- Полностью откройте клапана трубопроводов хладагента наружного блока, сначала жидкостного, а затем газового.
- Отключите манометрический коллектор от сервисного порта газового трубопровода хладагента наружного блока.
- Установите заглушки на клапана газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.

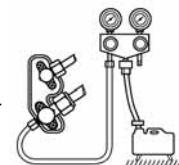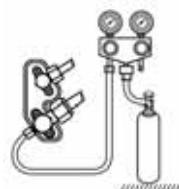

3.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы

- В наружные блоки заправлено определенное количество хладагента, но если длины трубопроводов хладагента суммарно превышают $7,5 \times N$ метров (N - кол-во доступных портов ($N=2, 3, 4$ или 5)), требуется дозаправить систему дополнительным количеством хладагента. Количество дополнительного хладагента рассчитывается, исходя из дополнительной длины трубопроводов (свыше $7,5 \times N$ метров) - 22 г/м (для R410a) или 25 г/м (для R32).
- После дозаправки, укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено

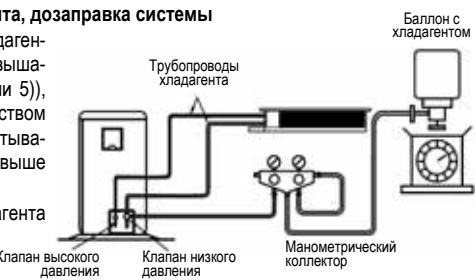

3.5. Электрические соединения

3.5.1. Правила безопасности

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электрические соединения должны осуществляться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь выполнять электрические соединения самостоятельно.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией. Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений.

Для исключения риска поражения электрическим током необходимо дополнительно установить устройство защитного отключения и выполнить заземление.

Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.

Надёжно фиксируйте силовые кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

! ОСТОРОЖНО


Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниезащиту или телефонным линиям.

После включения электропитания системы, выключение его выполняйте не ранее, чем через 1 минуту, для дальнейшей корректной работы системы, так как системе, после включения питания, необходимо выполнить ряд определенных операций.

3.5.2. Схемы электрических соединений

Выполняйте электрические соединения согласно приведенным схемам:

НАРУЖНЫЙ БЛОК

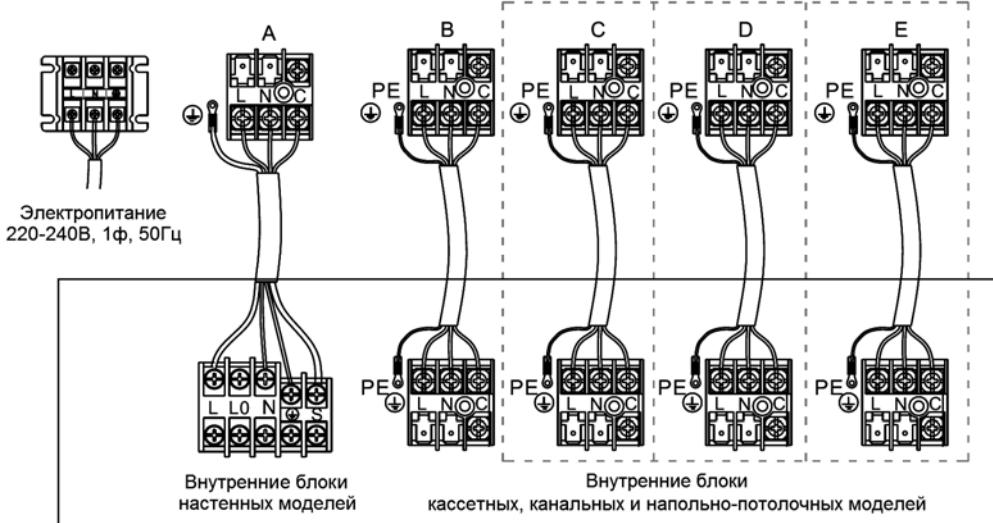

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

3.5.3. Процедура подключения

- Снимите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков
- Ослабьте винты клеммных колодок и подсоедините соответствующим образом (см. схемы) межблочный электрический кабель и кабель электропитания
- Плотно затяните винты клеммных колодок, для предотвращения их ослабления. Убедитесь в неподвижности закрепленных проводов, потянув за них
- Закрепите электрические кабеля в проводные зажимы
- Установите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков

4. Ввод в эксплуатацию

По окончанию установки кондиционера необходимо проверить выполненные соединения трубопроводов хладагента и дренажа, а так же соединения электрических кабелей.

Ввод в эксплуатацию (первое включение):

- Включите электропитание кондиционера
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры ниже температуры в помещении
- Убедитесь во включении компрессора после 3-х минутной защитной задержки
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций
- Убедитесь, что из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит холодный воздух
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим обогрева и установите значение целевой температуры выше температуры в помещении
- Убедитесь, что вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника и из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит теплый воздух
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим вентиляции
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность внутреннего блока на всех скоростях вентилятора
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность жалюзи
- С помощью пульта управления проверьте другие доступные функции и режимы
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры намного ниже температуры в помещении. В течении часа, время необходимо для образования достаточного количества конденсата, проверьте работоспособность дренажного насоса (в случае его наличия) и дренажных трубопроводов
- С помощью пульта управления выключите кондиционер
- Выключите электропитание кондиционера

5. Технические данные

Модель	АМСА-Н12/4Р1	АМСА-Н12/4Р1	АМСА-Н12/4Р1
Холодопропагативность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5000 (2500-3600)
Потребляемая мощность (окрахдение), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (окрахдение), А	0,32 (0,08-0,50)	0,32 (0,08-0,50)	0,32 (0,08-0,50)
Теплопроводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2330-4420)	5600 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (обогрев), А	0,32 (0,08-0,50)	0,32 (0,08-0,50)	0,32 (0,08-0,50)
Расход воздуха, м³/ч	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Уровень шума (мин., макс.), дБ(А)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Диаметр трубки (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубки (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Вес, кг	18,00	18,00	18,00
Тип фреона	R410a	R410a	R410a
Модель декоративной панели	МВ13	МВ13	МВ13
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	630×650×55	650×650×55	650×650×55
Вес, кг	2,20	2,20	2,20
Модель	АМСА-Н10/4Р2	АМСА-Н12/4Р2	АМСА-Н12/4Р2
Холодопропагативность, Вт	2800 (1500-3550)	3520 (1700-3700)	5280 (2500-3600)
Потребляемая мощность (окрахдение), Вт	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)
Рабочий ток (окрахдение), А	0,18 (0,06-0,31)	0,18 (0,06-0,31)	0,18 (0,06-0,31)
Теплопроводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3810 (2330-4420)	5600 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)
Рабочий ток (обогрев), А	0,18 (0,06-0,31)	0,18 (0,06-0,31)	0,18 (0,06-0,31)
Расход воздуха, м³/ч	700/620/530	700/620/530	760/650/580
Уровень шума (мин., макс.), дБ(А)	42/36/32	42/36/32	45/40/38
Диаметр трубки (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубки (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	570(+73)×570×260	570(+73)×570×260	570(+73)×570×260
Вес, кг	17,00	17,00	17,50
Тип фреона	R32	R32	R32
Модель декоративной панели	МВ09	МВ09	МВ09
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55
Вес, кг	2,20	2,20	2,20

Примечание: в таблице указаны технические характеристики в зависимости от температуры СВ9, +27°C, по рабочему и первичному СВ9, +40°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +35°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +45°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +50°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +55°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +60°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +65°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +70°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +75°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +80°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +85°C, по выходу гермоизоляции СВ9, +90°C.

Указанные параметры измерены при начальных условиях. Данные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	AMCF-H09/4R1	AMCF-H12/4R1	AMCF-H18/4R1
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5300 (2500-5600)
Потребляемая мощность (耕耘адине), Вт	80 (20-125)	80 (20-125)	80 (20-125)
Рабочий ток (耕耘адине), А	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)
Теплопроводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2330-4420)	5800 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	80 (20-125)	80 (20-125)	80 (20-125)
Рабочий ток (обогрев), А	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)
Расход воздуха, м ³ /ч	620/500/440	620/500/440	680/680/585
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	39/36/30	39/36/30	43/39/36
Диаметр трубы (диаметр)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	930x660x205	930x660x205	930x660x205
Вес, кг	24,00	24,00	25,00
Тип фреона	R410a	R410a	R410a или R32

Модель	AMCF-H09/4R2	AMCF-H12/4R2	AMCF-H18/4R2
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5300 (2500-5600)
Потребляемая мощность (耕耘адине), Вт	70 (20-125)	70 (20-125)	70 (20-125)
Рабочий ток (耕耘адине), А	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)
Теплопроводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2330-4420)	5800 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	70 (20-125)	70 (20-125)	70 (20-125)
Рабочий ток (обогрев), А	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)
Расход воздуха, м ³ /ч	840/700/580	840/700/580	900/720/600
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	40/34/31	40/34/31	42/35/33
Диаметр трубы (диаметр)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	1000x690x235	1000x690x235	1000x690x235
Вес, кг	27,00	27,00	28,00
Тип фреона	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32

Примечание. Наибольшие условия для охлаждения теплообменника в состоянии СОВ +27°C, то наименьшее значение СНВ +35°C, по пакетному переключателю СНВ +24°.

СОВ - по сузу термостата, СНВ - по вакууму термометру СНВ +45°.

Указанные параметры заданы при номинальных условиях, другие требования предъявляются отдельно.

В связи с постоянной модернизацией оборудования данные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	AMSD-H07/4R1	AMSD-H09/4R1	AMSD-H12/4R1	AMSD-H18/4R1
Холодопроизводительность, Вт	2200 (1130-2700)	2600 (1500-3550)	3600 (1710-3850)	5100 (2500-5800)
Горячий ток (откачки) мощноты (откачки), Вт	45 (15-70)	45 (15-70)	75 (19-115)	137 (45-190)
Рабочий ток (откачки), А	0,21 (0,07-0,32)	0,21 (0,07-0,32)	0,34 (0,09-0,52)	0,63 (0,20-0,86)
Теплопроводимость, Вт	2500 (1340-3170)	2900 (1700-3650)	3520 (1900-4000)	5800 (2840-6400)
Пограничная мощность (обратки), Вт	45 (15-70)	45 (15-70)	75 (19-115)	137 (45-190)
Рабочий ток (обратки), А	0,21 (0,07-0,32)	0,21 (0,07-0,32)	0,34 (0,09-0,52)	0,63 (0,20-0,86)
Расход воздуха, м ³ /ч	420/35/295	420/35/295	580/465/405	860/690/800
Номинальное статическое давление, Па	10 (0-30)	10 (0-30)	10 (0-30)	10 (0-30)
Уравн. шупа (инч - магн.) дБ(A)	30/26/23	30/26/23	32/28/25	38/35/32
Диаметр трубы (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (WxHxB), мм	840x460x185	840x460x185	840x460x185	1160x460x185
Вес, кг	16,5	16,5	17,5	21,0
Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a

Модель	AMSD-H07/4R2	AMSD-H09/4R2	AMSD-H12/4R2	AMSD-H18/4R2
Холодопроизводительность, Вт	2200 (1130-2700)	2600 (1500-3550)	3600 (1710-3850)	5100 (2500-5800)
Горячий ток (откачки) мощноты (откачки), Вт	55 (18-85)	55 (18-85)	55 (18-85)	75 (19-115)
Рабочий ток (откачки), А	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,39 (0,12-0,57)
Теплопроводимость, Вт	2500 (1340-3170)	2900 (1700-3650)	3520 (1900-4000)	5800 (2840-6400)
Пограничная мощность (обратки), Вт	55 (18-85)	55 (18-85)	55 (18-85)	75 (19-115)
Рабочий ток (обратки), А	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,39 (0,12-0,57)
Расход воздуха, м ³ /ч	600/450/380	600/450/380	680/560/450	860/660/800
Номинальное статическое давление, Па	10 (0-15)	10 (0-15)	10 (0-15)	10 (0-15)
Уравн. шупа (инч - магн.) дБ(A)	37/33/30	37/33/30	38/34/31	39/35/33
Диаметр трубы (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (WxHxB), мм	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Вес, кг	18,5	18,5	18,5	24,0
Тип фреона	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32

Примечание:
Номинальные условия для расчета теплообменника: температура в помещении СДВ +27°C, по азимутальной поверхности СДВ +19°C; температура в снаружи СДВ +35°C, по азимутальному термометру СЧВ +24°

СДВ + 5°C, сухой радиатор для отвода тепла из помещения СДВ +20°C; температура по азимутальной поверхности СДВ +45°C, по азимутальному термометру СЧВ +45°C.

В таблице в достоверной информации об устройстве даны значения для измерения без параллельного устройства.

Модель	AMWM-H07/4R2(I)	AMWM-H09/4R2(I)	AMWM-H12/4R2(I)	AMWM-H18/4R2(I)	AMWM-H24/4R2(I)
Холодоотводящая мощность, Вт	2050 (1130 - 2700)	2850 (1400 - 3300)	3500 (1700 - 3700)	5270 (2500 - 5800)	6900 (2900 - 7300)
Потребляемая мощность (отходящие), Вт	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Рабочий ток (отходящие), А	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,29 (0,07 - 0,40)	0,29 (0,07 - 0,40)
Теплопроводительность, Вт	2150 (980 - 2500)	2700 (2000 - 3000)	3500 (1500 - 3700)	5370 (280 - 5800)	7050 (2100 - 8000)
Пограничная мощность (оборот), Вт	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Рабочий ток (оборот), А	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,29 (0,07 - 0,40)	0,29 (0,07 - 0,40)
Расход воздуха, м ³ /ч	600/550/500/400/25	600/450/385	600/450/385	850/730/650/550/380	1300/1140/980/830/575
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	43/39/34/30/21	43/39/34/30/21	43/39/34/30/21	47/44/40/35/27	48/46/41/36/28
Межблочный кабель	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Диаметр трубы (жидкость)	6,35мм (1/4")				
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	12,70мм (1/2")
Диаметр трубы (пружинки)	D16 / d14мм				
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	792×20×292	792×20×292	792×20×292	940×224×316	1132×232×330
Вес, кг	8,5	8,5	8,5	11,5	14,0
Тип фреона	R410a или R32				

Примечание:

Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении С0B +27°C, по вакууму герметичности С1B +19°C, температура в ситечке С1B +35°C, по вакууму герметичности С1B +24°

С0 - по средней температуре, С1B - по температуре в помещении.

С0 - по средней температуре, С1B - по температуре в помещении.

Установка должна работать в диапазоне температур от +5°C до +40°C, при температуре плавления 5°C.

Внешн. сплошной изолированный обход (расстояние между спиралью и кожухом не более 100мм).

Модель	AM2-H14/4DR1	AM2-H18/4DR1B	AM2-H21/4DR1	AM3-H21/4DR1	AM3-H27/4DR1B	AM4-H36/4DR1B	AM5-H42/4DR1B
Максимальное количество внутренних блоков	2	2	3	3	4	4	5
Электропитание	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц
Холодопрорабочедательность, Вт	4 100 (1800-4510)	5300 (2000-5830)	6100 (2200-6710)	7900 (2300-8690)	10500 (2500-11000)	12000 (2770-12800)	
Потребляемая мощность (отключение), Вт	1240 (138-2100)	1750 (280-2300)	1920 (350-2800)	2460 (560-3400)	3600 (680-4930)	4450 (750-5450)	
Рабочий ток (отключение), А	5,40 (0,90-9,55)	7,60 (1,27-10,45)	8,30 (1,59-12,73)	10,70 (2,55-14,45)	15,97 (3,10-22,41)	19,74 (3,41-24,17)	
Теплопрокводительность, Вт	4800 (2050-5280)	5600 (220-6160)	6600 (2380-7260)	8200 (2450-9020)	11000 (2670-11200)	13000 (2980-13180)	
Потребляемая мощность (оборыв), Вт	150 (198-2100)	1540 (280-2300)	1780 (350-2800)	2270 (560-3400)	3400 (560-3560)	3800 (600-4450)	
Рабочий ток (оборыв), А	5,00 (0,90-9,55)	6,70 (1,27-10,45)	7,90 (1,59-12,73)	9,80 (2,55-14,45)	15,08 (2,41-17,95)	16,86 (2,73-20,23)	
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	54	55	56	58	61	61	
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм	800x315x845	800x315x845	822x302x655	822x302x655	985x385x808	985x385x808	
Вес, кг	34,00	36,00	44,00	46,00	76,50	78,50	
Тип фреона × Вес заводской заправки, г	R410a × 1300	R410a × 1350	R410a × 1500	R410a × 1400	R410a × 3100	R410a × 3100	
Диапазон рабочих наружных температур (отключения/оборыв)							-15°C+52°C/-15°C+24°C

Модель	AM2-H14/4DR2	AM2-H18/4DR2	AM2-H21/4DR2	AM3-H21/4DR2	AM3-H27/4DR2	AM4-H36/4DR2	AM5-H42/4DR2
Максимальное количество внутренних блоков	2	2	3	3	4	4	5
Электропитание	220-240В, 1ф, 50Гц						
Холодопрорабочедательность, Вт	4 100 (1800-4510)	5300 (2000-5830)	6200 (2200-6710)	7900 (2300-8690)	10500 (2500-11000)	12000 (2770-12700)	
Потребляемая мощность (отключение), Вт	1240 (198-2100)	1640 (280-2300)	1920 (350-2800)	2460 (560-3400)	3600 (680-4930)	4450 (750-5450)	
Рабочий ток (отключение), А	5,39 (0,88-9,13)	7,13 (1,25-10,00)	8,35 (1,52-12,18)	10,61 (2,44-14,79)	17,50 (3,01-21,32)	19,72 (3,32-24,12)	
Теплопрокводительность, Вт	4500 (2050-5280)	5600 (220-6160)	6600 (2380-7260)	8200 (2450-9020)	11000 (2670-11200)	13000 (2980-13180)	
Потребляемая мощность (оборыв), Вт	150 (138-2100)	1480 (280-2300)	1780 (350-2800)	2210 (560-3400)	3150 (680-4360)	3750 (600-4350)	
Рабочий ток (оборыв), А	5,00 (0,88-9,13)	6,43 (1,28-10,00)	7,74 (1,52-12,18)	9,61 (2,44-14,79)	13,96 (3,01-21,32)	16,62 (3,32-24,12)	
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	53	54	56	57	61	61	
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм	785x300x555	785x300x555	900x350x700	900x350x700	985x385x808	985x385x808	
Вес, кг	30,00	30,00	41,50	44,50	74,00	75,00	
Тип фреона × Вес заводской заправки, г	R32 × 1000	R32 × 1030	R32 × 1150	R32 × 1450	R32 × 2300	R32 × 2300	
Диапазон рабочих наружных температур (отключения/оборыв)							-15°C+52°C/-15°C+24°C

Примечание:

Номинальные условия для работы и отсутствие перегрева блока: температура СНВ +19°C, температура в выхл. СДВ +35°C, по вакуумному термометру СДВ, по оптическому термометру СНВ.

Условия работы: изолированная крыша при нормальном уровне освещенности и датчике температуры в выхл. СДВ.

Высокий сплошной покрытие обдувания датчика струйчатого потока на конвекторе без предварительного увлажнения.

6. Гарантийный талон



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, или сервисный центр. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранины в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на: периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);

- также любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;

- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией,

импортёром, изготовителем; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителем и Покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической, водопроводной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных руководством по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.; неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия; дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы, дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учёта соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести его неправильной работе и как следствие к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производится согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 "Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях". Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несёт монтажная организация. Производитель (продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и введённое в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия эксплуатации кондиционеров:

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондицио-

нер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утверждённого плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. руководство по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестаёт выполнять свои функции.

Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надёжную работу вашего кондиционера.

Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надёжную работу Вашего кондиционера.

Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия.

Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности приобретённого изделия не имеет.

Подпись покупателя:

подпись, расшифровка

Дата: _____ 20__ года.

Для заметок

Для заметок

AUX
AIR CONDITIONER